1

Start setup
开始设定
開始設定
Démarrer la configuration
Setup starten
설정 시작
Iniciar configuração
Войти в режим конфигурации
Iniciar configuración

2

Get firmware version
获取固件版本
獲取韌體版本
Obtenez la version du micrologiciel
Firmwareversion abrufen
펌웨어 버전 구하기
Obter versão do firmware
Получить версию микропрограммного обеспечения
Obtener la versión de firmware

Reset factory defaults
重置为出厂默认设置
重設原廠預設值
Réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
Auf die werksseitigen Voreinstellungen zurücksetzen
출고 시 기본값으로 초기화
Restabelecer os parâmetros padrão de fábrica
Сбросить стандартные заводские настройки
Restablecer valores predeterminados de fábrica

3

Stop setup
結束设定
結束設定
Arrêter la configuration
Setup stoppen
설정 중단
Parar configuração
Выйти из режима конфигурации
Parar configuración

Where to Find More Information

有关详细信息
有關詳細信息
Où trouver d'autres détails
Verweise zu weiteren Informationen
정보를 더 발견하기 위하여 어디에
Onde obter mais informações
Где найти дополнительную информацию
Dónde encontrar más información

www.intermec.com
In the U.S.A and Canada, call **1.800.755.5505**

Caution: See Compliance Insert for use restrictions associated with this product.
警告：有关本产品相关的使用限制，请参阅“符合性插页”。
警告：請參見規範插頁中有關本產品使用限制方面的說明。
Attention: Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.
Vorsicht: Das Konformitätsblatt führt etwaige Verwendungseinschränkungen für dieses Produkt an.
조의**:** 본 제품과 관련된 사용 제한에 대한 자세한 내용은 준수 규정을 참조하십시오.
Cuidado: Consulte as informações sobre as restrições de uso associadas a este produto no encarte sobre conformidade.
Осторожно: См. ограничения, связанные с использованием устройства, на вкладыше с требованиями по обеспечению соответствия.
Precaución: Consulte el Inserto de cumplimiento para ver las restricciones de uso asociadas con este producto.

This product is protected by one or more patents. 本产品受到一项或多项专利保护。本產品受到一項或多項專利保護。Ce produit est protege par un brevet ou plus. Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere Patente geschutzt. 본 제품은 하나 이상의 특허 권에 의해 보호를 받습니다. Este produto está protegido por uma ou mais patentes. Этот продукт защищен одним или несколькими патентами. Este producto esta protegido por una o varias patentes.

Electrical rating. 额定电压及电流.　電子規定值。Cote électrique. Stromversorgung. 전기 등급. Especifi cações eléctricas. Питание. Calificacón eléctrica: ⎓ 5 V, 0.5 A

Note: Cables are sold and ordered separately.
注：电缆单独出售，需另行订购。
注: 纜線單獨出售，須另購。
Remarque: Les câbles sont vendus et commandés séparément.
Anmerkung: Kabel sind separat zu kaufen und zu bestellen.
참고: 케이블은 별도로 판매 및 주문됩니다.
Nota: Os cabos são vendidos e solicitados separadamente.
Примечание: Кабели продаются и заказываются отдельно.
Nota: Los cables se venden y piden por separado.

SD61 Base Station Quick Start Guide
P/N 3-231049-02

Intermec
Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.
tel 425.348.2600
fax 425.355.9551
www.intermec.com


SD61 Base Station

SD61 基站快速入门指南
SD61 基站快速入門手冊
Guide de démarrage du poste de base SD61
Kurzanleitung für die Basisstation SD61
SD61 베이스 스테이션 빠른 시작 안내서
Guia de introdução rápida à Estação de Base SD61
Краткое руководство по эксплуатации базовой станции SD61
Guía de inicio rápido para la estación base SD61

Quick Start Guide




Intermec

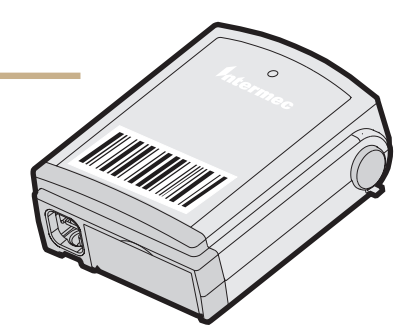



SD61

Connecting the SD61 to a Host

将 SD61 连接到主机
將 SD61 連接到主機
Branchement du SD61 sur un hôte
Anschließen des Modells SD61 an einen Host
호스트에 SD61 연결
Conexão do SD61 ao host
Соединение SD61 с хостом
Conexión del SD61 a un anfitrión

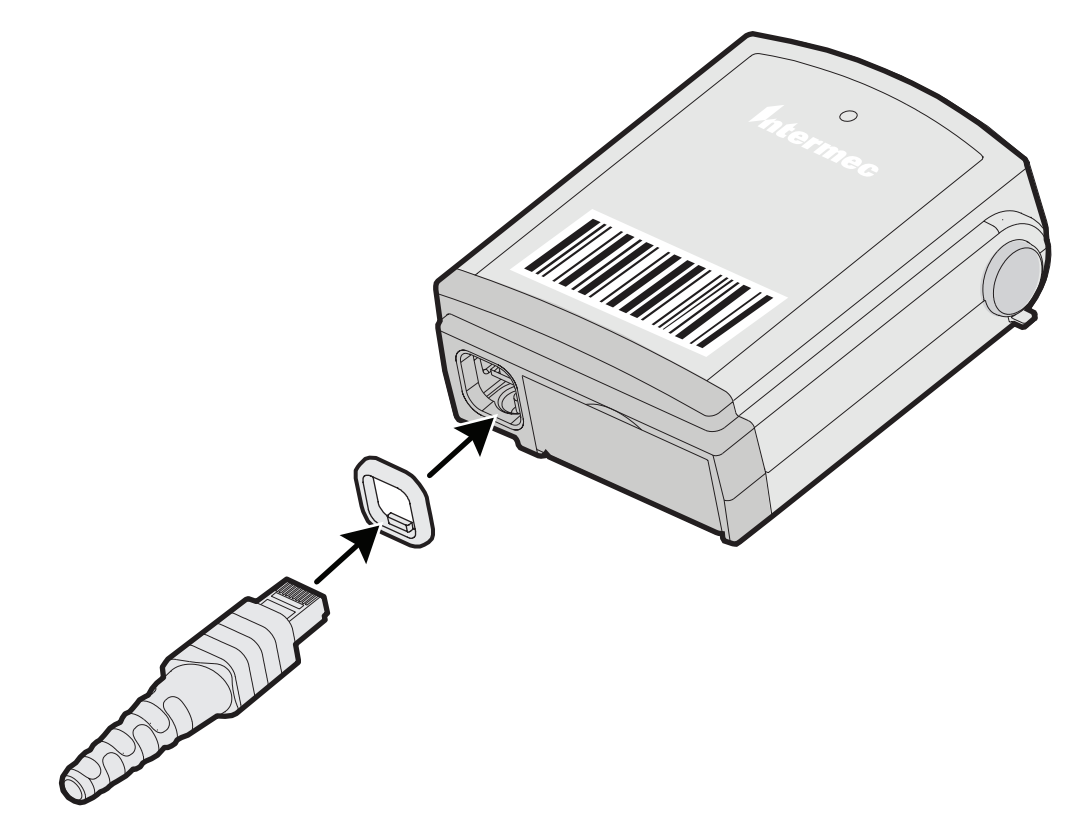

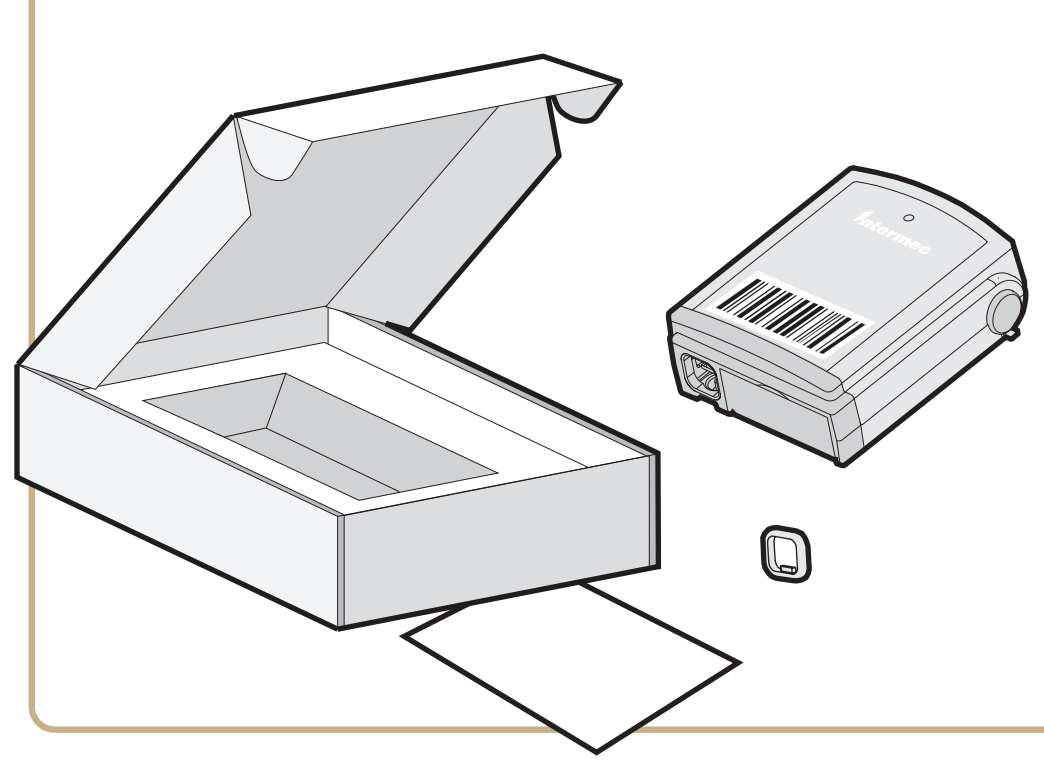

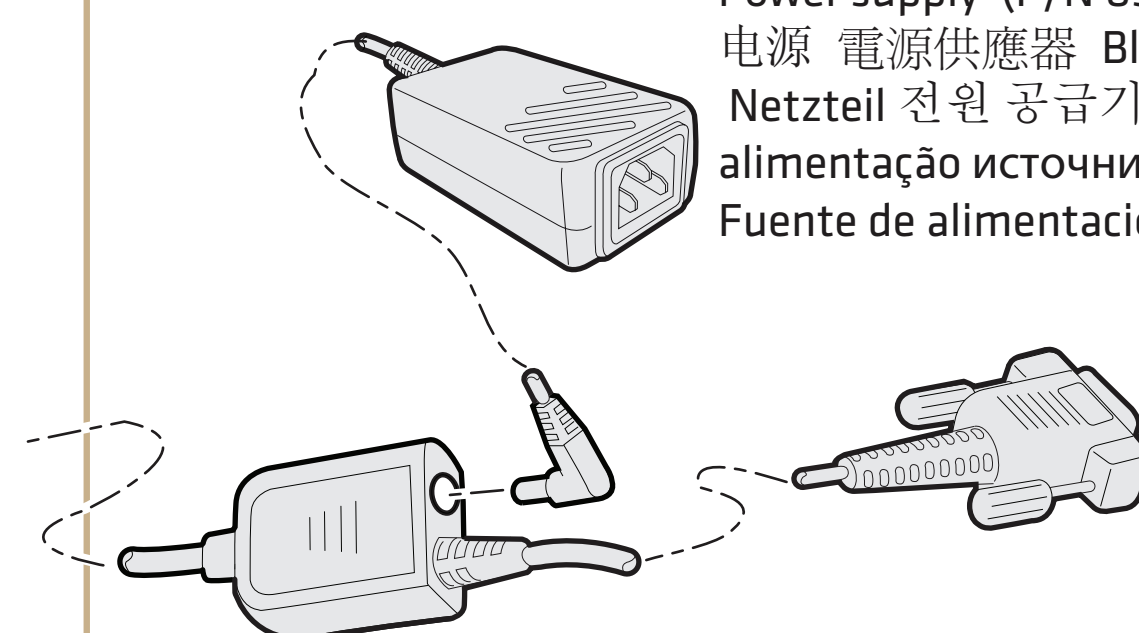

Power supply (P/N 851-089-105)
电源 電源供應器 Bloc d'alimentation Netzteil 전원 공급기Fonte de alimentação источник питания Fuente de alimentación


RS-232 (P/N 236-161-xxx)

Default 默认 預設值 Valeurs par défaut Standard 기본값 Padrão стандартный Predeterminado:

- 19200
- 8
- no parity 无奇偶校验 無同位檢查 Pas de parité Keine Parität 패러티 없음 sem paridade нет проверки четности sin paridad
- 1



USB (P/N 236-164-xxx)

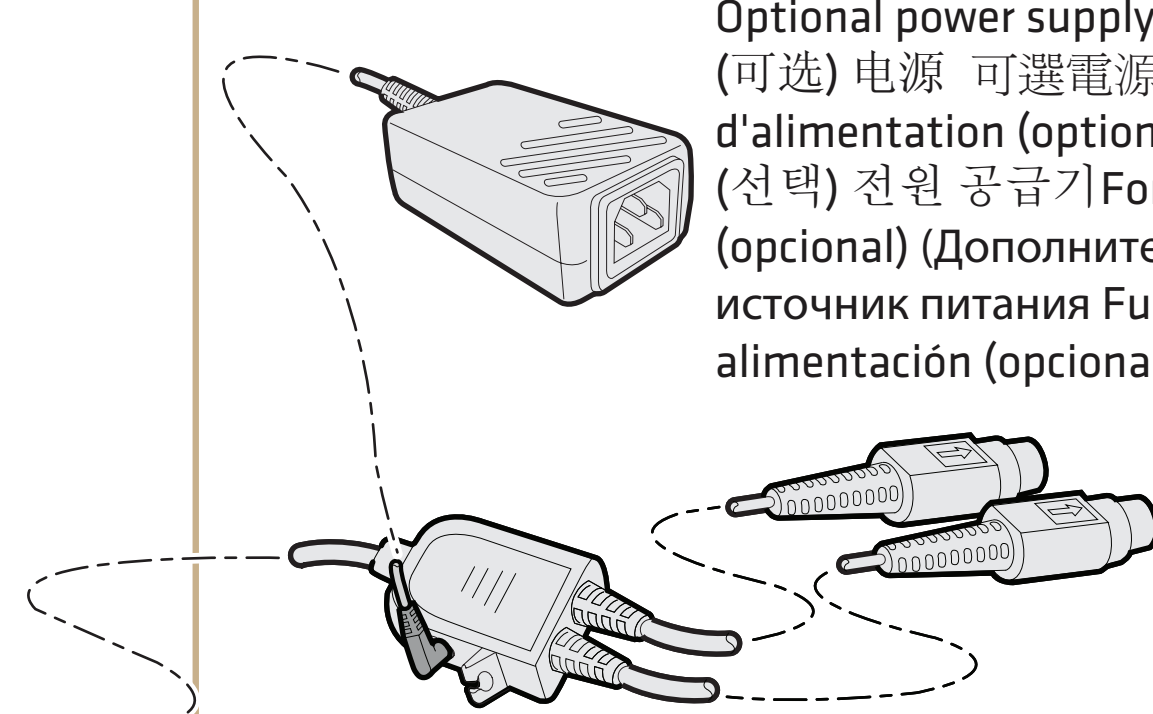

Optional power supply (P/N 851-089-105)
(可选) 电源 可選電源供應器 Bloc d'alimentation (optionnelle) (Optional) Netzteil (선택) 전원 공급기Fonte de alimentação (opcional) (Дополнительно) источник питания Fuente de alimentación (opcional)


Y-Cable (P/N 236-204-xxx)
Y 型電纜
Y 纜線
Y-Cable
Kabelabzweigung
Y-케이블
Cabo Y
Кабель-разветвитель
Cable en Y



Wand Emulation (P/N 236-163-xxx)
光笔仿真
光筆仿真
Émulation de crayon-lecteur
Wand-Emulation
완드 에뮬레이션
Emulação Wand
эмуляция светового пера
Emulacion de lapiz optico

Connecting an Intermec Bluetooth scanner to the SD61

将 Intermec Bluetooth 扫描仪连接到 SD61
將 Intermec Bluetooth 掃描器連接到 SD61
Connexion d'un lecteur Bluetooth Intermec au SD61
Anschließen eines Intermec Bluetooth-Scanners an das Modell SD61
Intermec Bluetooth 스캐너를 SD61 에 연결
Conectando um scanner Intermec Bluetooth à SD61
Подключение сканера Intermec Bluetooth к SD61
Conexión de un lector Intermec con tecnología Bluetooth a la estación SD61

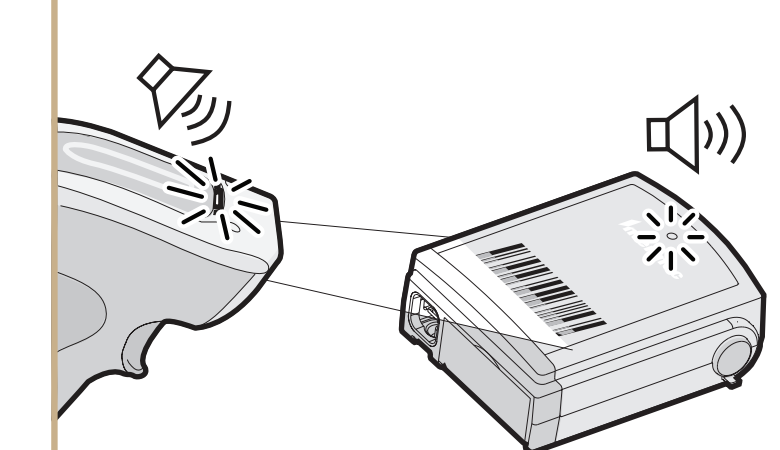

Download EasySet® to Configure the SD61:

下载 EasySet 以配置 SD61:
下載 EasySet 以組態 SD61:
Téléchargez EasySet pour configurer le SD61:
EasySet zur Konfiguration des SD61 herunterladen:
EasySet 를 다운로드하여 SD61 를 구성하십시오:
Baixe o EasySet para configurar o SD61:
Для конфигурирования SD61 загрузите EasySet:
Descargue EasySet para configurar el SD61:

www.intermec.com/EasySet